

# Natuurlijke designvloeren833

Perfect onderhoud in de woonomgeving

**JOKA**<sup>®</sup>

**INKU**

# Natuurlijke designvloeren833

Perfect onderhoud in de woonomgeving

## Behoud van de waarde

Natuurlijke designvloeren 833 zijn eenvoudig te reinigen en te onderhouden dankzij de duurzaam afgewerkte oppervlakken. Voor een lange levensduur en blijvend genieten van een natuurlijke designvloer 833, moeten de volgende instructies voor het behoud van de waarde beslist in acht worden genomen!

## Beschadigingen vermijden

Een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 65 % gedurende het jaar is optimaal voor natuurlijke designvloeren en wordt ook aanbevolen voor het welzijn van mensen. De luchtvochtigheid in de ruimte moet daarom regelmatig met behulp van een hygrometer worden bepaald en worden bewaakt.

Net als bij alle andere vloerbedekkingen moet u uw nieuwe natuurlijke designvloer beschermen tegen vuildeeltjes door het gebruik van geschikte vuilvangzones (matten). Ter bescherming van het oppervlak tegen krassen moeten er altijd passende zachte glijviltjes (DIN EN 12 529) onder stoelpoten, tafelpoten en onder meubels worden gemonteerd. De wielen van bureaustoelen, kantoortrolleys en rolcontainers moeten zijn voorzien van zachte loopvlakken/wielen. Bovendien is het mogelijk om de vloer in deze intensief gebruikte zones te beschermen met geschikte vloerbeschermingsmatten. Regelmatige droge reiniging van de natuurlijke designvloer met een stofzuiger (met borstel) of bezem wordt aanbevolen. Een vochtige reiniging middels een sproeinevel mag alleen worden uitgevoerd bij hardnekkig vuil. Het is daarbij belangrijk dat de wisser goed uitgewrongen is en dat er geen plassen staand water ontstaan.

Natuurlijke designvloeren 833 kunnen worden geïnstalleerd op alle warmwatervoerende vloerverwarmingssystemen. Er moet op worden toegezien dat de temperatuur aan het oppervlak van de ondergrond niet hoger is dan 29 °C. De warmte moet zich gelijkmatig kunnen verdelen onder de natuurlijke designvloer. Tapijten met een isolerende werking mogen niet worden gebruikt, omdat ze kunnen leiden tot warmteaccumulatie. Vloerverwarmingssystemen leiden vaak tot meer werking van de natuurlijke designvloer. Tijdens de verwarmingsperiode kan er dus voegen ontstaan op het vloeroppervlak.

## Reiniging en onderhoud

Sterk, slijtvast oppervlak –  
gecoate oppervlakken, voor gebruik klaar.

## Eindschoonmaak/onderhoudsreiniging

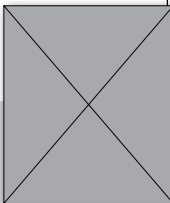
Verwijder grof vuil met een zwabber, fijne bezem of stofzuiger. Natuurlijke designvloeren 833 met cleaner (1014) met vocht in de vorm van een nevel wassen (mengverhouding met water 1 : 200).

## Initieel onderhoud na installatie

In principe zijn alle natuurlijke designvloeren 833 voorzien van een kant-en-klaar gecoat oppervlak (overlay) en een Organic Rigid Coreboard-dragerplaat. Afzonderlijke rand- of oppervlaktebescherming is daarom niet nodig in het woongedeelte.

## Repareren van ernstigere krassen en beschadigingen

Met een in kleur bijpassende waskit kunnen de beschadigde plekken door opvullen worden

Producten	Reiniging	Initieel onderhoud/ object	intensieve reiniging	Nazorg
Particuliere woonomgeving Mengverhouding met water	Cleaner 1014 1:200		Intensieve reiniger 1254 1:10	
Intensief gebruiksgebied Mengverhouding met water	Cleaner 1014 1:200		StripEx voegenlijm 11466 1 fl. 550 g ca. 25 m <sup>2</sup>	Intensieve reiniger 1254 1:10

**JOKA**<sup>®</sup>

**INKU**