

Leginstructie

Tapijten Format25



JOKA[®]

INKU

Leginstructie – tapijten Format25

JOKA tapijten 25 en INKU tapijten Format25 voldoen aan de actuele stand van de techniek. Om de beste legresultaten te bereiken en de garantie te behouden, moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen.



Lees deze leginstructie volledig door voordat u de vloer gaat leggen.

Vorbereitung:

De volgende waarden gelden voor het restvocht van de dekvloeren:


Dekvloeren	Toelaatbaar restvocht in CM-% zonder vloerverwarming met warm water	Toelaatbaar restvocht in CM-% met vloerverwarming met warm water
Calciumsulfaat- en calciumsulfaatgietvloer	≤ 0,5	≤ 0,3
Cementen dekvloer	≤ 2,0	≤ 1,8




Voor het leggen is een CM-meting absoluut noodzakelijk!

Productcontrole vóór het leggen:

Controleer de producten vóór de verwerking en bij daglicht op materiaal- en transportschade. Als er tijdens het leggen gebreken aan het licht komen, moet de verdere verwerking onmiddellijk worden stopgezet, zodat de goederen kunnen worden geïnspecteerd of eventueel worden geruild. Latere reclamaties worden niet geaccepteerd.

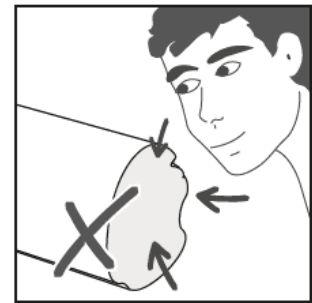


Zorg ervoor, dat de banen binnen een legvlak uit dezelfde batch stammen, om kleurafwijkingen te voorkomen. De kleur- en batchnummers vindt u op de etiketten van de rollen. Deze gegevens moeten worden vermeld bij nabestellingen. Vermijd direct zonlicht tijdens zowel het acclimatiseren als het leggen.

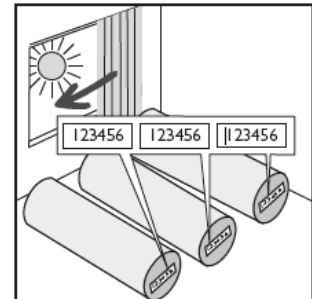

Opslag en acclimatisatie:

Vóór u de banen legt, moet u de rollen gedurende ten minste 24 uur opslaan in de ruimte waar ze worden gelegd of in aangrenzende ruimtes met hetzelfde klimaat, zodat het materiaal kan acclimatiseren. Het is belangrijk, dat de rollen worden uitgepakt en geacclimatiseerd. Snij hiervoor de bekleding eerst grof af en leg deze vlak uit, zodat hij zich kan ontspannen.

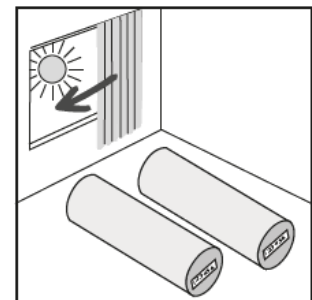

Met het verschijnen van deze uitgave verliezen alle voorgaande exemplaren hun geldigheid! Met deze informatie willen wij u naar beste weten adviseren op basis van onze testen, ervaring, uitgevoerde controles, toegepaste normen en de regels van het vak. De omstandigheden ter plaatse zijn niet bekend en moeten door een specialist worden gecontroleerd en de constructie moet zo nodig worden aangepast.

De volgende ruimteklimatologische omstandigheden moeten ten minste 3 dagen voor en nog eens 7 dagen het leggen constant worden gehouden:

Ondergrondtemperatuur	:	min. 15 °C – max. 25°C
Ruimtetemperatuur	:	min. 18°C – max. 27°C
Luchtvochtigheid in de ruimte	:	40% tot 65% rel. luchtvochtigheid



Raadpleeg de specificaties over de eindsterkte van de lijm in de informatiebladen van de producent. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het behoud van de klimatologische omstandigheden.



De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het behoud van de klimatologische omstandigheden.

Legplan:

Maak een legplan voordat u met het leggen begint. Let daarbij op de ruimtegeometrie. Conform VOB wordt de keuze van de legrichting overgelaten aan de opdrachtnemer. Wij adviseren echter zowel de legrichting (om snijredenen) alsook de poolrichting met de opdrachtgever respectievelijk de bouwer af te stemmen. In het legplan moeten ook de naden bepaald en besproken worden. Kopnaden moeten worden vermeden. De naden moeten van bereiken met sterke belasting en slijtage door verdraaien, deuropeningen, liftingangen, trapranden en smalle toegangsbereiken verwijderd worden gelegd. De looprichting alsmede de lichtinval moeten in lengterichting van de naad verlopen.

Ondergronden:

De ondergrond moet permanent droog, stevig, draagkrachtig en vlak zijn. Het oppervlak moet worden geschuurd en vrij zijn van stof. Voor het leggen van Format25 tapijten gelden de toepasselijke nationale normen en richtlijnen, technische referenties alsmede de erkende regels binnen de branche. In Duitsland moeten met name de volgende richtlijnen in acht worden genomen: o.a. DIN 18365 'Bodenbelagarbeiten' en DIN 18202 'Toleranzen im Hochbau'.


Minerale ondergronden:

1. Minerale ondergronden moeten stevig, permanent droog, voldoende draagkrachtig en vrij van stof, oplosmiddelen, verf, was, vet en olie zijn.
2. Nieuwe minerale ondergronden moeten voldoende droog en voorbehandeld zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de verwerkers! Bij primers met een vochtremmende werking blijft het vocht langer in de dekvloer en kan het niet meer via het oppervlak ontsnappen. Het resterende vocht komt door het natuurlijke droogproces via de randen vrij en kan daar schade veroorzaken.
3. Gat en scheuren en andere beschadigingen moeten vóór het leggen met geschikte materialen worden gevuld.
4. Verwarmde dekvloeren met warmwatervloerverwarming zijn geschikt voor een maximale oppervlaktemperatuur van 29 °C.

Met het verschijnen van deze uitgave verliezen alle voorgaande exemplaren hun geldigheid! Met deze informatie willen wij u naar beste weten adviseren op basis van onze testen, ervaring, uitgevoerde controles, toegepaste normen en de regels van het vak. De omstandigheden ter plaatse zijn niet bekend en moeten door een specialist worden gecontroleerd en de constructie moet zo nodig worden aangepast.

Houten ondergronden:

Houten vloeren moeten vlak, glad, droog en schoon zijn. Maak vooraf alle losse delen stevig vast. Versleten of niet-egale houten ondergronden moeten vooraf vervangen of door een passende bewerking geëgaliseerd worden. Ook houten en gemengd houten panelen zonder oppervlakbehandeling zijn geschikt voor toepassing onder tapijten Format25, vooropgesteld dat ze vlak zijn en vrij van structuren. Om schimmelvorming en dergelijke te voorkomen, moeten de holle ruimtes onder de constructie voldoende geventileerd zijn en het houtvochtgehalte mag 10 % niet overschrijden. Het gelegde vlak mag onder belasting niet doorveren of trillen.


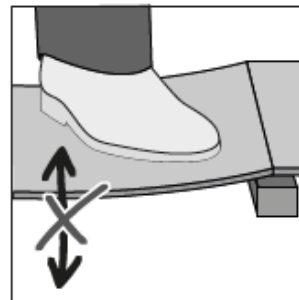
**Oude vloerbedekking:**

Tapijten Format kunnen op de meeste harde oppervlakken worden gelegd. Keramische tegels e.d. moeten vóór het leggen van tapijten volgens de instructies van de producent worden behandeld met een geschikte egalisatie- of plamuurmassa, om de voegen te nivelleren. Vraag hiervoor een passend advies aan uw leverancier van bouwchemicaliën. Verder is het absoluut nodig, textiel en andere zachte oppervlakken te verwijderen voor het leggen van tapijten Format25. Ook zwevend gelegde oude vloerbedekkingen moeten principieel worden verwijderd.

Ook bij het leggen van tapijten Format is de juiste voorbereiding van de ondergrond een essentieel onderdeel van een succesvolle installatie. Oneffenheden van de ondergrond kunnen leiden tot een onbevredigend uiterlijk. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de toelaatbare restvochtigheid van de ondervloer en aan de naleving van de klimatologische omstandigheden in de ruimte, aangezien vochtopname door de vloerbedekking meestal leidt tot onherstelbare schade.

Verschuiving:**Vorbereiding van de ondergrond:**

Controleer de ondergrond op oneffenheden. Oneffenheden van meer dan 4 mm per meter moeten worden geëgaliseerd met een geschikt egalisatiemiddel. Bij niet-naleving kunnen o.a. beschadigingen ontstaan, maar zeker leidt dat tot een onbevredigende algemene indruk.

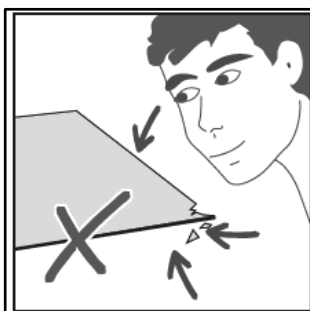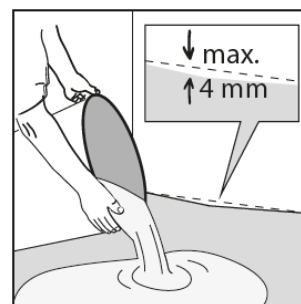

Banen controleren op materiaalfouten en kleurgelijkheid. Banen met zichtbare materiaalfouten of kleurafwijkingen mogen niet worden gelegd.

Gelegde banen met zichtbare materiaalfouten of kleurafwijkingen zijn uitgesloten van reclamaties!



Principieel moeten de baanranden door de legger worden gesneden. De werkranden mogen niet tegen elkaar worden gelegd, omdat zo in de regel geen schone naadsluiting lukt.

Eerst wordt de poollaag van de tapijtvloer vastgesteld. Vervolgens wordt de tapijtvloer grof in baanlengte gesneden en baansgewijs zo uitgelegd, dat alle banen dezelfde poolhoogte hebben. Worden meerdere banen in een ruimte verwerkt, moeten altijd alle banen van een ruimte in dezelfde volgorde zoals ze van de rol zijn gesneden naast elkaar worden gelegd voor met de

Met het verschijnen van deze uitgave verliezen alle voorgaande exemplaren hun geldigheid! Met deze informatie willen wij u naar beste weten adviseren op basis van onze testen, ervaring, uitgevoerde controles, toegepaste normen en de regels van het vak. De omstandigheden ter plaatse zijn niet bekend en moeten door een specialist worden gecontroleerd en de constructie moet zo nodig worden aangepast.

Voorbeeld:

In een groter object moeten tapijtrollen met het rolnummer 999/001A - 999/011A worden gelegd. Leg de gesneden banen met oplopend nummer van dezelfde rol (bijvoorbeeld 999/001A) naast elkaar uit.

Rol 999/001A

Rol 999/002A

Rol 999/003A

1 - 2 - 3 - 4 ----- 1 - 2 - 3 - 4-----1 - 2 - 3 - 4----enz.

Voor de verdere verwerking moeten nu alle baanranden worden gesneden. Hiervoor adviseren wij drie mogelijkheden:

1. De randsnede in de poolgang

De overwegende meerderheid van de JOKA Format-kwaliteiten kan en moet in de poolgang worden gesneden. De poolgang waarin de randsnede wordt uitgevoerd moet altijd zo worden gekozen, dat voor de naadsluiting rekening is gehouden met een patroon of een kleur-/garenwissel. Voor het snijden van de baanrand wordt de poolgang eerst geopend met een geschikte priem, zodat zich een fijne lijn vormt, waarin de poolvezels licht uit elkaar gescheiden zijn. In de gang wordt nu met een geschikt schuifmes de baanrand afgesneden. De snijrichting moet zo worden gekozen, dat de afgesneden baanrand zich altijd rechts van het mes bevindt.

2. De dubbele naadsnede (voor offset getufte kwaliteiten)

Leg de eerste baan uit. In aansluiting legt u de tweede baan met ten minste 5 cm overlapping op de eerste baan. Snij de beide banen in het midden van de overlapping compleet door. Let bij tapijten met een patroon nauwkeurig op het exacte verloop van het patroon voor de verlijming.

3. Snijden van de achterkant op een rail (bij uni-, velourskwaliteiten, all-over patroon en Shaggy)

Bij het snijden van het tapijt van de achterkant, moet er absoluut op worden gelet, dat het mes slechts zo diep in het materiaal dringt, dat alleen de rug van het materiaal en het draagvlies worden doorgesneden. Door te dicht indringen van het mes worden hele poolvezels of poolpunten afgesneden die dan tot V-naden leiden, die het optische uiterlijk negatief beïnvloeden.



Het afsnijden van met een patroon bedrukte kwaliteiten kan onder omstandigheden niet in de poolgang worden uitgevoerd, omdat de print niet overeenstemt met de lijn van de poolgang. De verwerking van een dergelijk materiaal betekent altijd een langere leginspanning en hoge eisen aan de verwerker. Dat betekent ook, dat voor de verwerking van een dergelijk materiaal principieel geschikte spangereedschappen nodig zijn.



Banen met rapport moeten met hetzelfde patroon worden gelegd. Onder rapport verstaat men een zich voortdurend herhalend patroon in langs- en dwarsrichting. Het leggen van artikelen met rapport is alleen mogelijk met geschikte spangereedschappen. Patroon- en rapportverschuivingen zijn vanwege de gesteldheid van tapijten in het kader van de toelaatbare toleranties productietechnisch onvermijdelijk. Deze patroon- en rapportverschuivingen kunnen door inzet van geschikte gereedschappen (bijvoorbeeld kniespanner en dubbele kopspanner) zo ver mogelijk worden uitgelijnd / uitgerekt.



Bij „offset“ getufte tapijten kan de poolgang niet rechtlijnig worden bepaald. Bij deze tapijten gebeurt de naadsnede rechtlijnig bijvoorbeeld met toepassing van een metalen rail en een tapijtmes. Let erop, dat principieel baanrand tegen baanrand moet worden gelegd.



Bij het snijden van luskwaliteiten moet zonder uitzondering een vloeibare naadrandversteviger worden toegepast, om de aangesneden noppenrijen permanent te vergrendelen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor kopnaden, dwarsneden en beschadigingen van de noppenrij bij een snede in de poolgang.



Zolang het mogelijk is en evt. aanwezige rapporten van alle banen het toelaten, wordt met het leggen begonnen in het midden van de ruimte.

Nadat alle baanranden van alle banen zijn gesneden legt u alle banen stotend tegen elkaar. Daarna opent u het naadbereik van de middelste banen in lengterichting (dus over de complete baanlengte), doordat u die ene baan (baan 1) zo'n beetje tot de helft omslaat en de andere baan (baan 2) circa 50 cm. Vervolgens brengt u de lijm conform specificaties van de producent aan.

Nadat de lijm is aangebracht, legt u eerst baan 1 in het lijmbed en walst deze aan. Let er hierbij op, dat de baan niet wordt uitgerekt. Daarna legt u, van baan 1 uit werkend, de omgeslagen 50 cm van baan 2 in het midden van de baan beginnend onmiddellijk tegen baan 1 stotend in het lijmbed. Bij het leggen van baan 2 moet worden gelet op een vlak aanstoten, met name van het basisweefsel, waardoor een al vrijwel compleet gesloten naad ontstaat.

Bij het sluiten van de naad kunnen lichte bobbel ontstaan, die u er moeiteloos via het slechts 50 cm brede lijmbed van baan 2 kunt uitwrijven.

Gapen van de baanranden kan moeiteloos worden verholpen met een knie- of dubbele kopspanner en een paar naadklemmen.

Dienovereenkomstig gaat u ook bij de volgende banen steeds één naad na de andere in de ruimte verder werkend door.

Het is heel belangrijk, dat u in aansluiting daarop de tapijtvloer aanwalst met een minstens 50 kg zware gelede rol.



Vervormingen van iedere soort en ook randkrommingen vertegenwoordigen in het kader van de conform DIN 14159 vastgelegde toleranties noch bij tufting noch bij geweven tapijten een productgebrek. Omdat patroonverschuivingen niet altijd volledig door de legger kunnen worden gecompenseerd, geldt dit ook voor blijvende vervormingen na het leggen, in het kader van DIN 14159.

Wij adviseren de inzet van geschikte leggereedschappen, omdat werken zonder deze kan leiden tot aanzienlijke problemen bij het leggen.

Reiniging:

Reiniging en onderhoud van tapijten


Afhankelijk van de aard en de intensiteit van de verontreiniging wordt vuil van bouwwerkzaamheden verwijderd met de methode voor onderhoud of voor tussentijdse reiniging. Lichtere verontreiniging kan met een krachtige borstelstofzuiger worden verwijderd. Door het dagelijkse onderhoud verwijdert u los vuil van het oppervlak en vermindert u de frequentie van de intensieve reiniging. Het onderhoud gebeurt idealiter eenmaal per dag door reiniging met een krachtige borstelstofzuiger. Dit dient niet alleen om het tapijt te reinigen, maar ook om het herstelvermogen van belast poolmateriaal te ondersteunen.

Meer informatie, bijvoorbeeld over het onderhoud, vindt u in de reinigings- en onderhoudsinstructies.

Belangrijk opmerkingen:

Voor bureaustoelen of andere meubels op wielen, moet u harde stoel- of meubelwielen gebruiken. In het algemeen is het raadzaam om vloerbeschermingsmatten te gebruiken op zwaar belaste gedeelten, om schade te beperken.

Om de waarde van uw vloerbedekking voor een langere periode te behouden, raden wij u aan om geschikte schoonloopmatten te gebruiken in het entreegebied en bij de terrasdeuren. Neem de specificaties van de betreffende fabrikant in acht.

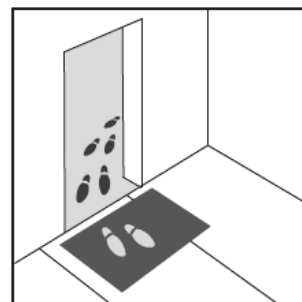

Met het verschijnen van deze uitgave verliezen alle voorgaande exemplaren hun geldigheid! Met deze informatie willen wij u naar beste weten adviseren op basis van onze testen, ervaring, uitgevoerde controles, toegepaste normen en de regels van het vak. De omstandigheden ter plaatse zijn niet bekend en moeten door een specialist worden gecontroleerd en de constructie moet zo nodig worden aangepast.